取扱説明書

つなぎかたガイド 1

NEC

Aterm W300P　PA-W300P-B, PA-W300P-W

AM1-002371-004
2015 年 3 月 (T)

NECアクセステクニカ株式会社は、2014年7月1日より新会社「NECプラットフォームズ株式会社」として新たにスタートしました。つきましては、商品ならびに同梱品などに記載されております旧社名は、新社名に読み替えてご覧いただけますようお願い申し上げます。

本書は、読んだあとも大切に保管してください。　**技術基準適合認証品**

つなぎかたガイド② は本商品に添付の「つなぎかたガイド②」を、ユーザーズマニュアル はサポートデスクに掲載の「ユーザーズマニュアル」を参照してください。
（☛ 下記「本商品の取扱説明書について」）

このたびは Aterm W300P をご利用いただき、まことにありがとうございます。
Aterm W300P（以下、本商品と呼びます。）は、旅行や出張先のホテルなどにある有線 LAN や公衆無線 LAN などに接続してインターネット通信が利用できる、IEEE802.11n/g/b 対応の Wi-Fi ポータブルルータです。

箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店へご連絡ください。

□ W300P

＜添付品＞　※本商品には、AC アダプタは添付されておりません。

□ USB 電源ケーブル（約 50cm）



□ ETHERNET ケーブル（ストレート／約 50cm）



□ つなぎかたガイド①（本書）□ Multi-language manual（別紙）
□ つなぎかたガイド②（別紙）□ らくらく QR スタート用 QR コード(シール)

本商品の取扱説明書について

本商品の取扱説明書は下記のように構成されています。（2015 年 3 月現在）

- ●つなぎかたガイド①（本書）
- ●つなぎかたガイド②（別紙）
- ●Multi-language manual（別紙）
- ●ユーザーズマニュアル（Web サイトに掲載）
  → 右記 QR コードまたは下記から参照してください。
  サポートデスク（ http://www.aterm.jp/support/ ）より［機種名で探す］－［W300P］－［マニュアル］

本商品の使いかた

外出先などの有線 LAN に接続する場合

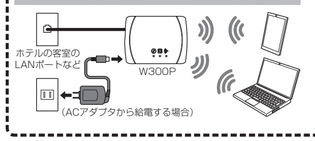

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合

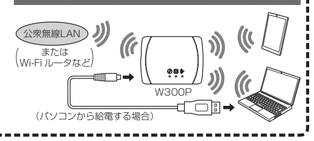

STEP 1 電源を入れよう

外出先などの有線 LAN に接続する場合

本商品の WAN ポートと、ホテルの客室などにある LAN ポートを ETHERNET ケーブルで接続する



公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合

本商品の WAN ポートには何も接続しない



電源のケーブルを接続し、約 30 秒待つ

下記どちらかの方法で電源のケーブルを接続し、約 30 秒お待ちください。
（いったん表面のランプがすべて緑点灯します。）

パソコンから給電する場合
添付の USB 電源ケーブルを使用します。

AC アダプタから給電する場合
※ 本商品には、AC アダプタは添付されておりません。
※ 当社指定の別売 AC アダプタ（品名:A3V9P1365/ 型番:AL1-003685）または、動作確認済み AC アダプタをご使用ください。
→当社指定 AC アダプタの購入方法は、Shop@Aterm（ http://shop.aterm.jp/ ）でご確認ください。
→動作確認情報は、AtermStation（ http://121ware.com/aterm/ ）の［製品一覧から選ぶ］－［W300P］－［仕様］－［動作確認済み AC アダプタ］を参照してください。（2015 年 3 月現在）

POWER・WAN ランプが緑点灯する

POWER ランプが緑点灯する

STEP 2 子機から本商品に Wi-Fi 接続しよう

★本書では、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

ご利用の子機から、本商品へ Wi-Fi 接続してください。

※ゲーム機をご利用の場合は、裏面「ゲーム機からの Wi-Fi 接続方法」に手順例を記載しています。

Windows 8.1/8 の場合

WPS による Wi-Fi 接続方法を説明します。
※ パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは外してください。

1 パソコンの無線（ワイヤレス）機能を有効にする
※ 設定方法は、パソコンの取扱説明書などを参照してください。
2 ［スタート］画面で［デスクトップ］を選択する
3 通知領域（タスクトレイ）に表示されているネットワークアイコンをクリックする

4 ネットワークの一覧の中から、本商品のネットワーク名（SSID）を選択する
※ 本商品の工場出荷時のネットワーク名（SSID）は、本商品裏面のラベルに記載されています。

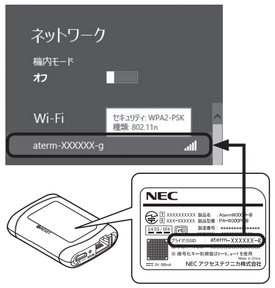

5 ［接続］をクリックする

6 「ルーターのボタンを押しても接続できます」と表示されたら、本商品のらくらくスタートボタン（SET ボタン）を長押し（約 6 秒）し、POWER ランプが緑点滅したら放す
※「ネットワーク セキュリティキー」は入力不要です。
※ Windows 8.1 で、「このネットワーク上の PC、デバイス、コンテンツを探し、プリンターや TV などのデバイスに自動的に接続しますか？」という画面が表示されたら、［はい］をクリックしてください。
※ Windows 8 で、PC の共有についての選択画面が表示された場合は、「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」をクリックしてください。

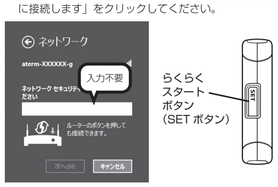

7 しばらくして、本商品の POWER ランプが約 10 秒間橙点灯したあと、緑点灯に戻る

失敗した場合は、本商品の POWER ランプが約 10 秒間赤点灯または赤点滅します。
再度 1 からやり直しても失敗する場合は、6 で表示される画面から、本商品の暗号化キー（ネットワーク セキュリティキー、セキュリティ キーまたはパスフレーズ）を入力する方法で Wi-Fi 接続してください。
※暗号化キーは、本商品裏面のラベルに記載されています。

Wi-Fi 接続は完了です。
公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
→ **STEP3** へお進みください。
外出先などの有線 LAN に接続する場合
→ **STEP4** へお進みください。

Windows 7 の場合

手動設定による Wi-Fi 接続方法を説明します。
※ パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは外してください。

1 パソコンの無線（ワイヤレス）機能を有効にする
※ 設定方法は、パソコンの取扱説明書などを参照してください。
2 通知領域（タスクトレイ）に表示されているネットワークアイコンをクリックする

3 ネットワーク一覧の中から、本商品のネットワーク名（SSID）を選択する
※ 本商品の工場出荷時のネットワーク名（SSID）は、本商品裏面のラベルに記載されています。

4 ［接続］をクリックする

5 本商品の暗号化キーを入力して［OK］をクリックする
※ 本商品の工場出荷時の暗号化キーは、本商品裏面のラベルに記載されています。

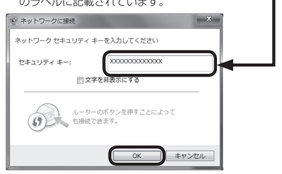

Wi-Fi 接続は完了です。
公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
→ **STEP3** へお進みください。
外出先などの有線 LAN に接続する場合
→ **STEP4** へお進みください。

Mac OS（OS X v 10.8）の場合

※ パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは外してください。

1 アップルメニューの［システム環境設定］－［ネットワーク］アイコンをクリックする
2 サービスリストから［Wi-Fi］を選択する
3 「ネットワーク名」のプルダウンメニューで本商品のネットワーク名（SSID）を選択する
※ 本商品の工場出荷時のネットワーク名（SSID）は、本商品裏面のラベルに記載されています。

4 「パスワード」に本商品の暗号化キーを入力して、［接続］をクリックする
※ 本商品の工場出荷時の暗号化キーは、本商品裏面のラベルに記載されています。

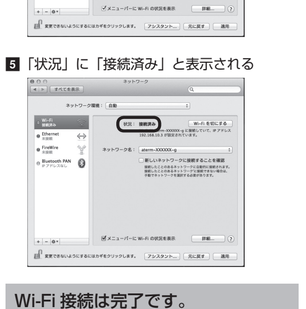

5 「状況」に「接続済み」と表示される

Wi-Fi 接続は完了です。
公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
→ **STEP3** へお進みください。
外出先などの有線 LAN に接続する場合
→ **STEP4** へお進みください。

Android 端末の場合

らくらく QR スタートで設定する

※ ご利用にあたっては、裏面の「Aterm らくらく QR スタートについて」を参照してください。
※「docomo Wi-Fi かんたん接続」アプリが搭載されているスマートフォンをご利用の場合は、URL［http://qr.aterm.jp/d］を参照してください。

1 Playストアなどで「Aterm らくらく QR スタート for Android」のアプリを検索して、インストールする
※ 下記の「Aterm らくらく QR スタート」の Web サイトにアクセスしてもインストールできます。
（2015 年 3 月現在）

http://qr.aterm.jp

2 ホーム画面などから、「Aterm らくらく QR スタート」のアイコンをタップする
※ 起動後、しばらくすると、カメラビューが表示されます。

3 カメラビュー画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。



4 ［設定適用］をタップする

5 接続が完了する

Wi-Fi 接続は完了です。
インターネット接続設定画面が表示された場合は、［終了］をタップしてください。
公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
→ **STEP3** へお進みください。
外出先などの有線 LAN に接続する場合
→ **STEP4** へお進みください。

らくらく QR スタート用 QR コード貼り付け欄

添付のらくらく QR スタート用 QR コードは
ここに貼り付けて
保管することができます。

※ 添付のらくらく QR スタート用 QR コードには、本商品の初期値の Wi-Fi 設定情報（ネットワーク名（SSID）、暗号化モード、暗号化キー）が含まれています。

iOS 端末（iPad/iPhone/iPod touch など）の場合

らくらく QR スタートで設定する

※ ご利用にあたっては、裏面の「Aterm らくらく QR スタートについて」を参照してください。

1 App Store などで「Aterm らくらく QR スタート for iOS」のアプリを検索して、インストールする
※ 下記の「Aterm らくらく QR スタート」の Web サイトにアクセスしてもインストールできます。
（2015 年 3 月現在）

http://qr.aterm.jp

2 ホーム画面などから［設定］をタップし、「機内モード」をオフに、「Wi-Fi」をオンにする
3 ホーム画面などから「Aterm らくらく QR スタート」のアイコンをタップして、［OK］をタップする
※ 起動後、しばらくすると、カメラビューが表示されます。

4 カメラビュー画面で、添付のらくらく QR スタート用 QR コードを読み取る
※ らくらく QR スタート用 QR コードは、下方の貼り付けスペースに貼り付けておくことができます。



5 ［設定適用］をタップする

6 ［OK］をタップする

7 ［インストール］をタップする

8 ［インストール］をタップする
9 ［完了］－［OK］をタップする

Wi-Fi 接続は完了です。
ホームボタンを押して終了してください。
公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
→ **STEP3** へお進みください。
外出先などの有線 LAN に接続する場合
→ **STEP4** へお進みください。

iOS 端末（iPad/iPhone/iPod touch など）の場合

手動で設定する

※ 設定手順は、iPhone の iOS6.1 の例です。また、設定手順は、バージョンにより変更される場合があります。

1 iPad/iPhone/iPod touch などを起動し、［設定］をタップする
2 ［Wi-Fi］をタップする
3 「Wi-Fi」を「オン」にして、プライマリ SSID と同じ名前をタップする
※ 本商品の工場出荷時のプライマリ SSID は、本商品裏面のラベルに記載されています。

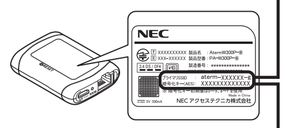

4 「パスワード」に、プライマリ SSID の暗号化キー（半角小文字）を入力し、［Join］をタップする
※ 数字を入力するときは、［.?123］ボタンをタップすると、数字のキーボードに切り替わります。

ステータスバーに下記のアイコンが表示されたら Wi-Fi 接続は完了です

Wi-Fi 接続は完了です。
公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
→ **STEP3** へお進みください。
外出先などの有線 LAN に接続する場合
→ **STEP4** へお進みください。

外出先などの有線 LAN に接続する場合 は、**STEP4** へお進みください。

STEP 3 公衆無線 LAN の設定をしよう

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合のみ

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続するには、あらかじめクイック設定 Web で接続先を設定します。一度接続先を設定すれば、公衆無線 LAN サービスエリアまたは Wi-Fi ルータの接続可能な範囲で、設定した接続先に自動的に接続されます。

※パソコンまたはスマートフォン・タブレット端末で設定することをお勧めします。
※あらかじめクイック設定 Web の「基本設定（かんたんモード）」で「動作モード」を「ローカルルータ（DHCP 有効）」（初期値）に設定したうえで、以下の手順をはじめてください。

公衆無線 LAN に接続する場合

公衆無線 LAN サービスのご利用には、別途契約が必要です。
ご契約の接続事業者から届いたログイン ID とパスワードをあらかじめ準備したうえで下記の設定をしてください。

1 本商品の WAN ポートに ETHERNET ケーブルを接続している場合は、外す
2 WWW ブラウザ（Internet Explorer など）のアドレス欄に下記を入力して、クイック設定 Web を起動する

http://aterm.me/

※「aterm.me」部分を本商品のIPアドレス（工場出荷時は 192.168.10.1）にして起動することもできます。
※この段階ではまだインターネットにはつながりませんが、上記 URL を入力すれば、クイック設定 Web は起動できます。

3 「接続先設定（公衆無線 LAN）」を選択する
※「詳細モード」画面の場合は、「基本設定」－「接続先（公衆無線 LAN）」をクリックします。
4 「接続先」欄が「未設定」の行から 1 つを選択し、［編集する］をクリックする

5 「設定方法を選択」で「公衆無線 LAN アクセスポイント」を選択し、［選択］をクリックする
6 ご契約の接続先によって次のように設定する

Wi2 300 ／ BB モバイルポイントをご契約の場合

①「ネットワーク名（SSID）」で、ご契約の公衆無線 LAN サービスによって次のように選択する
- 「BB モバイルポイント」をご契約の場合 →［mobilepoint］を選択してください。
- 「Wi2 300」をご契約の場合 →［Wi2］［Wi2_club］［Wi2premium］［Wi2premium_club］のいずれかを選択してください。

② 接続事業者から通知された情報にしたがって「ログイン ID」、「パスワード」を入力する
※「自動ログイン機能（Web 認証方式）」にチェックすると、設定した公衆無線 LAN アクセスポイントに自動的にログインします。自動的にログインさせない場合は、チェックを外してください。

その他の公衆無線 LAN サービスをご契約の場合

①「ネットワーク名（SSID）」で［個別設定］を選択する

②「接続先名」に任意の名称を入力する
③ 接続事業者から通知された情報にしたがって「ネットワーク名（SSID）」を入力する
④ 接続事業者から通知された情報にしたがって「暗号化モード」を選択する
※ WEP を選択した場合は、「暗号強度」「指定方法」も選択します。
⑤ 接続事業者から通知された情報にしたがって「暗号化キー」を入力する
⑥ 接続事業者から通知された情報にしたがって「ログイン ID」、「パスワード」を入力する
※「自動ログイン機能（Web 認証方式）」にチェックすると、設定した公衆無線 LAN アクセスポイントに自動的にログインします。自動的にログインさせない場合は、チェックを外してください。

7 ［設定］をクリックする
※「自動ログイン機能（Web 認証方式）」のチェックを外した場合は、［設定］をクリック後、手順 9 にお進みください。
8 ［OK］をクリックする
9 「適用」欄で、手順 4 で編集した接続先の「接続する」にチェックする

10 接続先が複数ある場合は、手順 4 ～ 9 を繰り返して設定する
※「優先度」欄で、接続先の優先順位を設定できます。上から優先度の高い順に並べます。
11 ［設定］をクリックする
12 ［後で再起動する］をクリックする
13 ［詳細モードに切替］をクリックして詳細モードの画面に切り替える

14 「メンテナンス」－「管理者パスワードの変更」を選択する
15 管理者パスワードを「新しいパスワード」と「新しいパスワード再入力」に入力し、［設定］をクリックする
※管理者パスワードは、下の控え欄に控えておいてください。

控え欄

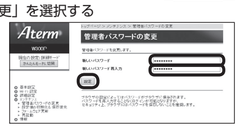

16 ［OK］をクリックする
本商品が再起動します。再起動中は、本商品の電源を切らないでください。

公衆無線 LAN モードの設定は完了です。
WWW ブラウザ画面は閉じてください。

本商品の AIR ランプが橙点灯または橙点滅します。

→ **STEP4** へお進みください。

Wi-Fi ルータに接続する場合

接続する Wi-Fi ルータの Wi-Fi 設定情報（SSID・暗号化モード・暗号化キー）が必要です。あらかじめ準備したうえで下記の設定をしてください。

1 本商品の WAN ポートに ETHERNET ケーブルを接続している場合は、外す
2 WWW ブラウザ（Internet Explorer など）のアドレス欄に下記を入力して、クイック設定 Web を起動する

http://aterm.me/

※「aterm.me」部分を本商品のIPアドレス（工場出荷時は 192.168.10.1）にして起動することもできます。
※この段階ではまだインターネットにはつながりませんが、上記 URL を入力すれば、クイック設定 Web は起動できます。

3 「接続先設定（公衆無線 LAN）」を選択する
※「詳細モード」画面の場合は、「基本設定」－「接続先（公衆無線 LAN）」をクリックします。
4 「接続先」欄が「未設定」の行から 1 つを選択し、［編集する］をクリックする

5 「設定方法を選択」で「通常の無線 LAN アクセスポイント」を選択し、［選択］をクリックする

6 接続先の設定をする
①「接続先名」に任意の名称を入力する
②「ネットワーク名（SSID）」で［アクセスポイント検索］をクリックする

③ 接続したい Wi-Fi ルータのネットワーク名（SSID）を選択し、「選択」欄でチェックして、［選択］をクリックする
※Wi-Fi ルータのネットワーク名（SSID）は、Wi-Fi ルータの取扱説明書などでご確認ください。

④「暗号化モード」を選択する
※Wi-Fi ルータの暗号化モードは、Wi-Fi ルータの取扱説明書などでご確認ください。
※WEP を選択した場合は、「暗号強度」、「指定方法」も選択します。
⑤ 接続したい Wi-Fi ルータの「暗号化キー」を入力する
※Wi-Fi ルータの暗号化キーは、Wi-Fi ルータの取扱説明書などでご確認ください。

7 ［設定］をクリックする
8 「適用」欄で、手順 4 で編集した接続先の「接続する」にチェックする

9 接続先が複数ある場合は、手順 4 ～ 8 を繰り返して設定する
※「優先度」欄で、接続先の優先順位を設定できます。上から優先度の高い順に並べます。
10 ［設定］をクリックする
11 ［今すぐ再起動する］をクリックする
本商品が再起動します。再起動中は、本商品の電源を切らないでください。

公衆無線 LAN モードの設定は完了です。
WWW ブラウザ画面は閉じてください。

本商品の AIR ランプが橙点灯または橙点滅します。

→ **STEP4** へお進みください。

STEP 4 インターネットに接続しよう

1 ACTIVE ランプが緑点灯（または橙点灯）していることを確認する
ACTIVE ランプが緑点灯（または橙点灯）していない場合は、インターネットに接続できません。下記の「インターネットに接続できない場合は」を参照してください。（なお、本商品は PPPoE 接続には対応しておりません。）

2 WWW ブラウザ（Internet Explorer など）を起動する
3 インターネットのホームページを開く
例：サポートデスクの場合（2015 年 3 月現在） http://www.aterm.jp/support/

インターネットに接続できない場合は

★本書では、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

外出先などの有線 LAN に接続する場合

- 本商品の WAN ランプが緑点灯していない
  → 本商品の WAN ポートと、ホテルの客室にある LAN ポートなどを ETHERNET ケーブルで接続してください。
- ご自宅でインターネット接続する場合は、本商品および本商品が接続している上位のモデムまたはルータの電源を切り、その後、再度モデムまたはルータの電源を入れてから、本商品の電源を入れてください。（なお、本商品は PPPoE 接続には対応しておりません。）
- 外出先でインターネット接続する場合は、本商品が接続している上位のネットワーク環境の提供者へお問い合わせ願います。
- 本商品の ACTIVE ランプが緑点灯（または橙点灯）している状態で、インターネットに接続できない
  → 本商品と子機の Wi-Fi 接続が切れている場合があります。その場合は、**STEP2** を参照して、再度、子機から本商品に Wi-Fi 接続してください。

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合

- 公衆無線 LAN サービスの契約をしていない
  → 公衆無線 LAN サービスをご利用になるにはご契約が必要です。
- WAN ポートに ETHERNET ケーブルを接続している（WAN ランプが緑点灯または緑点滅している）
  → 公衆無線 LAN モードで使用する際は、WAN ポートには何も接続しないでください。
  → 公衆無線 LAN モードで動作中に WAN ポートに ETHERNET ケーブルを接続した場合、WAN ポートがリンクアップすると、装置が再起動して、ローカルルータモードに切り替わります。公衆無線 LAN モードで接続したい場合は、WAN ポートには何も接続しないでください。
- 公衆無線 LAN サービスエリアの範囲外で接続している
  → 公衆無線 LAN サービスエリア内で接続してください。（公衆無線 LAN サービスエリア内かどうかは、飲食店の入り口などに貼ってある公衆無線 LAN サービスのステッカーなどで確認してください。）
- 公衆無線 LAN モードの設定がされていない
  → 工場出荷状態では、公衆無線 LAN は設定されていません。左記の **STEP3** で設定してください。
- **STEP3** で、ログイン ID・パスワードまたはネットワーク名（SSID）、暗号化キーを間違えて設定している
  → **STEP3** を参照して、ログイン ID・パスワードまたはネットワーク名（SSID）、暗号化キーなどの設定内容を確認し、間違っていたら設定を変更してください。
- 公衆無線 LAN 機能が有効になっていない
  → クイック設定 Web の「接続先設定（公衆無線 LAN）」(※) で、「適用」欄の［接続する］にチェックが入っているか確認してください。
  (※)「詳細モード」画面の場合は「基本設定」－「接続先設定（公衆無線 LAN）」
- 本商品の ACTIVE ランプが緑点灯している状態で、インターネットに接続できない
  → 本商品と子機の Wi-Fi 接続が切れている場合があります。その場合は、**STEP2** を参照して、再度、子機から本商品に Wi-Fi 接続してください。

解決しない場合は、本商品を初期化（☛ つなぎかたガイド②）の「初期化方法」）して、最初から設定し直してください。

以上で、設定は完了です。さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、サポートデスクより本商品の ユーザーズマニュアル を参照してください。（2015 年 3 月現在）

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続 してご利用中に、有線 LAN 接続に切り替えたいときは

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続してご利用中に、外出先のホテルなどで有線 LAN 接続に切り替えたいときは、本商品の WAN ポートと有線 LAN（ホテルの客室などにある LAN ポート）を ETHERNET ケーブルで接続してください。本商品が再起動して自動的にローカルルータモードに切り替わり、有線 LAN 接続でご利用いただくことができます。
なお、公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータへの接続に戻すときは、本商品の WAN ポートから ETHERNET ケーブルを外し、電源を入れ直してください。

Aterm らくらく QR スタートについて

「Aterm らくらく QR スタート」は、インターネット接続（3G 通信や LTE 通信など）機能およびカメラ機能に対応しているスマートフォン・タブレット端末で、無料でご利用いただけます。ただしインターネット接続（3G 通信や LTE 通信など）のパケット通信料はお客様ご負担となります。
利用可能な端末の最新情報は「Aterm らくらく QR スタート」の Web サイト（下記 URL）でご確認ください。
（2015 年 3 月現在）

http://qr.aterm.jp

お問い合わせ

（2015 年 3 月現在）

■ ホームページ「サポートデスク」

【ご注意】 http://www.aterm.jp/support/

**掲載されているお問い合わせ先は、変更されている場合があります。
最新の情報は、本マニュアルが掲載されているページの
「お問い合わせ・アフターサービス」を参照してください。**

■ Aterm は、日本電気株式会社の登録商標です。 ■らくらく無線スタート、らくらく QR スタートは、NECプラットフォームズ株式会社の登録商標です。 ■ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ■ Mac OS、OS X、iPad、iPhone、iPod touch は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。 ■ iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 ■Internet Explorer は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ■ Android、PlayStore は、Google Inc. の商標または登録商標です。 ■「PlayStation」および「プレイステーション」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。「PS Vita」は同社の商標です。また、「PlayStation®Vita」は同社の商品です。©Sony Computer Entertainment Inc. ■ニンテンドー 3DS は任天堂の登録商標または商標です。 ■「QR コード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ■その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。
© NEC Platforms, Ltd. 2013-2015 NECプラットフォームズ株式会社の許可なく複製・改版、および複製物を配布することはできません。

ゲーム機からの Wi-Fi 接続方法

ニンテンドー 3DS の場合

※ 公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合は、**STEP3**、**STEP4** まで完了してから、以下の手順で Wi-Fi 接続してください。
※ 事前に、ニンテンドー 3DS 本体側面の無線スイッチ［WIRELESS］が［ON］になっていることをご確認ください。

1 HOME メニューから［本体設定］をタッチしたあと、［はじめる］をタッチする

2 ［インターネット設定］をタッチする
3 ［インターネット接続設定］をタッチする
4 ［接続先の登録］をタッチする
5 ［自分で設定する］をタッチする

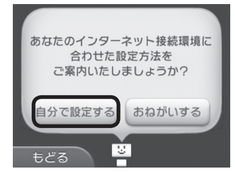

6 ［らくらく無線スタート］をタッチする

7 次の画面が表示されたら、1 分以内に本商品のらくらくスタートボタン（SET ボタン）を長押し（約 6 秒）して、POWER ランプが緑点滅したら放す

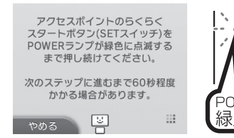

8 次の画面が表示されたら、30 秒以内に本商品のらくらくスタートボタン（SET ボタン）を長押しし、POWER ランプが橙点灯したら放す

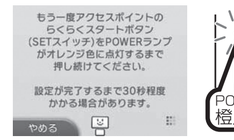

9 設定が完了したら、接続テストを行うので、［OK］をタッチする

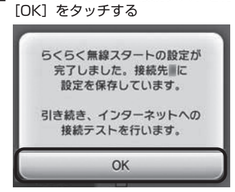

10 接続テストが実行される
11 接続テストが成功したら［OK］をタッチする

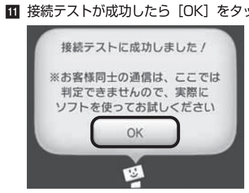

PlayStation® Vita の場合

1 メインメニューの「設定」→［ネットワーク］を選択する

2 ［Wi-Fi 設定］を選択する

3 ［らくらく無線スタート］を選択する

4 次の画面が表示されたら、1 分以内に本商品のらくらくスタートボタン（SET ボタン）を長押し（約 6 秒）して、POWER ランプが緑点滅になったら放す



5 本商品の POWER ランプが橙点滅に変わったら、30 秒以内に本商品のらくらくスタートボタン（SET ボタン）を長押しし、POWER ランプが橙点灯になったら放す

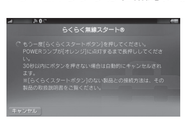

6 本商品から Wi-Fi 設定情報が転送され、Wi-Fi 接続が完了する